

SJ A801, A841 and A806 Afstandsbediening voor de SuperJack hekopeners




SJ A801



SJ A841



SJ A806

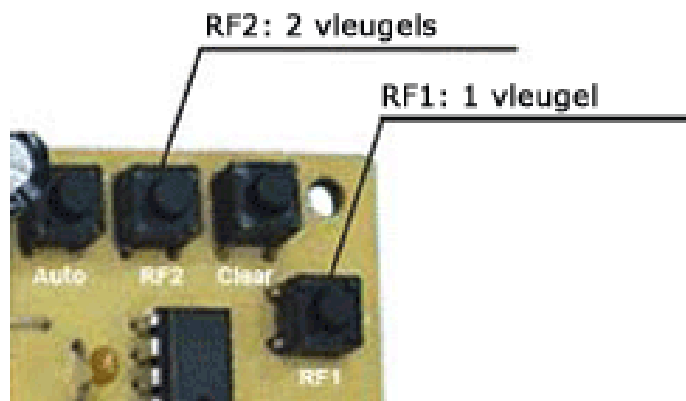

A. Afstandsbediening voor beide vleugels tegelijk:

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF2" toets op de printplaat
2. De rode LED gaat uit (leermodus), Druk op de rode knop op de afstandsbediening, LED zal 3x knipperen (programmering succesvol), Of na 10 seconden uitgaan zonder knipperen, (programmering mislukt probeer opnieuw).
3. Herhaal stap 1 en 2 om andere afstandsbedieningen in te stellen

B. Afstandsbediening voor een vleugel (voetgangersfunctie), Sluit de beide hekvleugels

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF1" knop op de printplaat
2. De rode LED gaat uit (leermodus), Druk op de grijze knop op de afstandsbediening, LED zal 3 x knipperen (programmering succesvol)

Als u het hek bedient heeft met de grijze knop om te openen, dan dient u ook weer de grijze knop te gebruiken om te sluiten.

N.B. Er kunnen maximaal 8 afstandsbedieningen geprogrammeerd worden.

Mocht U meer afstandsbedieningen willen gebruiken, schaf dan het sleutelloos bedieningssysteem aan, u werkt dan met magneetkaarten en/of de handzenders.

Als U toch liever alleen met afstandsbedieningen werkt en meer dan 8 afstandsbedieningen, wenst kunt u een extra ontvanger plaatsen. Dan kunt u een ongelimiteerd aantal afstandsbedieningen gebruiken.

Of schaf de telefoon module aan, zodat u met uw (mobiele) telefoon uw hek/poort bedient.

De bediening is erg eenvoudig: 1 keer drukken opent het hek, volgende keer drukken stopt het hek, volgende keer sluit het hek etc. etc.

Druk 5 seconden op de "Clear" knop en het geheugen is gewist.

Cap2 printplaat:

- 1) Druk zo vaak op de "**remote**" knop op de printplaat van de hekopener als de functie die u wilt programmeren:

Aantal keer dat u drukt	Functie
1	Bedienen van beide hekdelen
2	Bedienen van één van beide hekdelen
3	nvt

2. De Led op de printplaat zal oplichten

3. Druk binnen 5 seconden op de knop van de zender die u wilt programmeren. Als het programmeren gelukt is zal de LED op de printplaat 4x knipperen

- a. Als er niet binnen 5 seconden na het indrukken van de "remote" knop op een zender wordt gedrukt stopt de programmeer fase. De Led zal 2x knipperen
- b. De ontvanger kan 39 handzenders onthouden.

Hoe leegt u het handzender geheugen van de printplaat:

Druk op de "remote" knop op de printplaat van de opener totdat de LED 2x knippert. De handzenders werken nu niet meer totdat u ze opnieuw inleert.

